




**INSTRUCTION DE MONTAGE ET D'INSTALLATION
DU KIT DE COMPARTIMENT DE DISTRIBUTION DE CRÈME À BRASER
PIÈCE RÉF. PACE 6019-0038
MODE D'EMPLOI RÉF. 5050-0314 RÉV. A**

Les instructions suivantes permettent à l'utilisateur d'assembler puis installer le compartiment de distribution de crème à braser (pièce réf. 6019-0314). Suivre la procédure ci-après pas à pas afin d'obtenir le meilleur résultat :

1. Vérifier les pièces livrées en fonction du tableau 1 pour s'assurer qu'il ne manque aucune pièce.
2. Si un cylindre de 10c³ ou moins est utilisé pour la distribution de crème à braser, insérer la bague de réduction dans le support du compartiment comme indiqué. La bague de réduction se met en place avec un claquement.
3. Monter le compartiment de distribution de crème à braser sur sa platine comme indiqué, à l'aide de la vis et de l'écrou de fixation. Serrer la vis de fixation pour fixer l'ensemble.

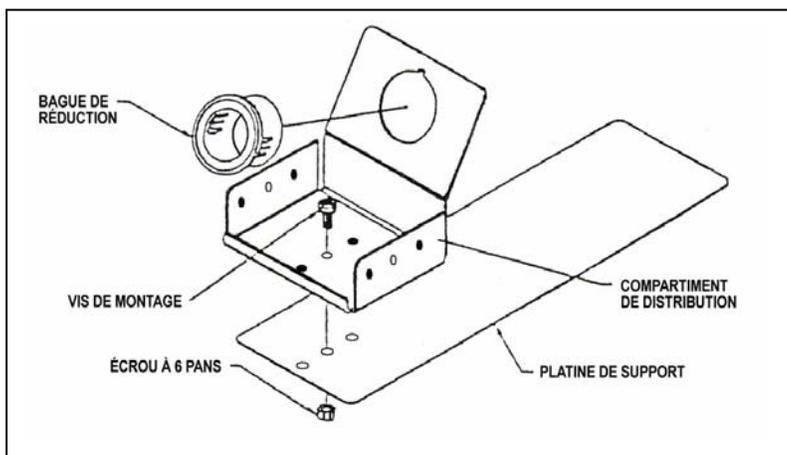

DESCRIPTION	QUANTITÉ	PIÈCE RÉF.
Compartiment	1	1257-0126
Platine support	1	1257-0173
Vis	2	1405-0398-02
Écrou à six pans	2	1410-0088
Bague de réduction	1	1251-0076

Tableau 1. Pièces

Figure 1. Montage du compartiment de distribution de crème à braser

4. Monter le compartiment de distribution de crème à gauche du châssis de l'alimentation tel qu'indiqué ici :
 - a) À l'arrière du bloc d'alimentation, insérer un écrou à 6 pans dans la fente en T supérieure à gauche du châssis.
 - b) Insérer une vis à travers le trou de montage indiqué sur le compartiment de distribution.
 - c) Placer le compartiment de distribution sur sa position à gauche du bloc d'alimentation.
 - d) Visser la vis sur l'écrou à 6 pans (installé dans la fente T).
 - e) Faire coulisser le compartiment à l'endroit désiré. Serrer la vis pour bloquer le compartiment.

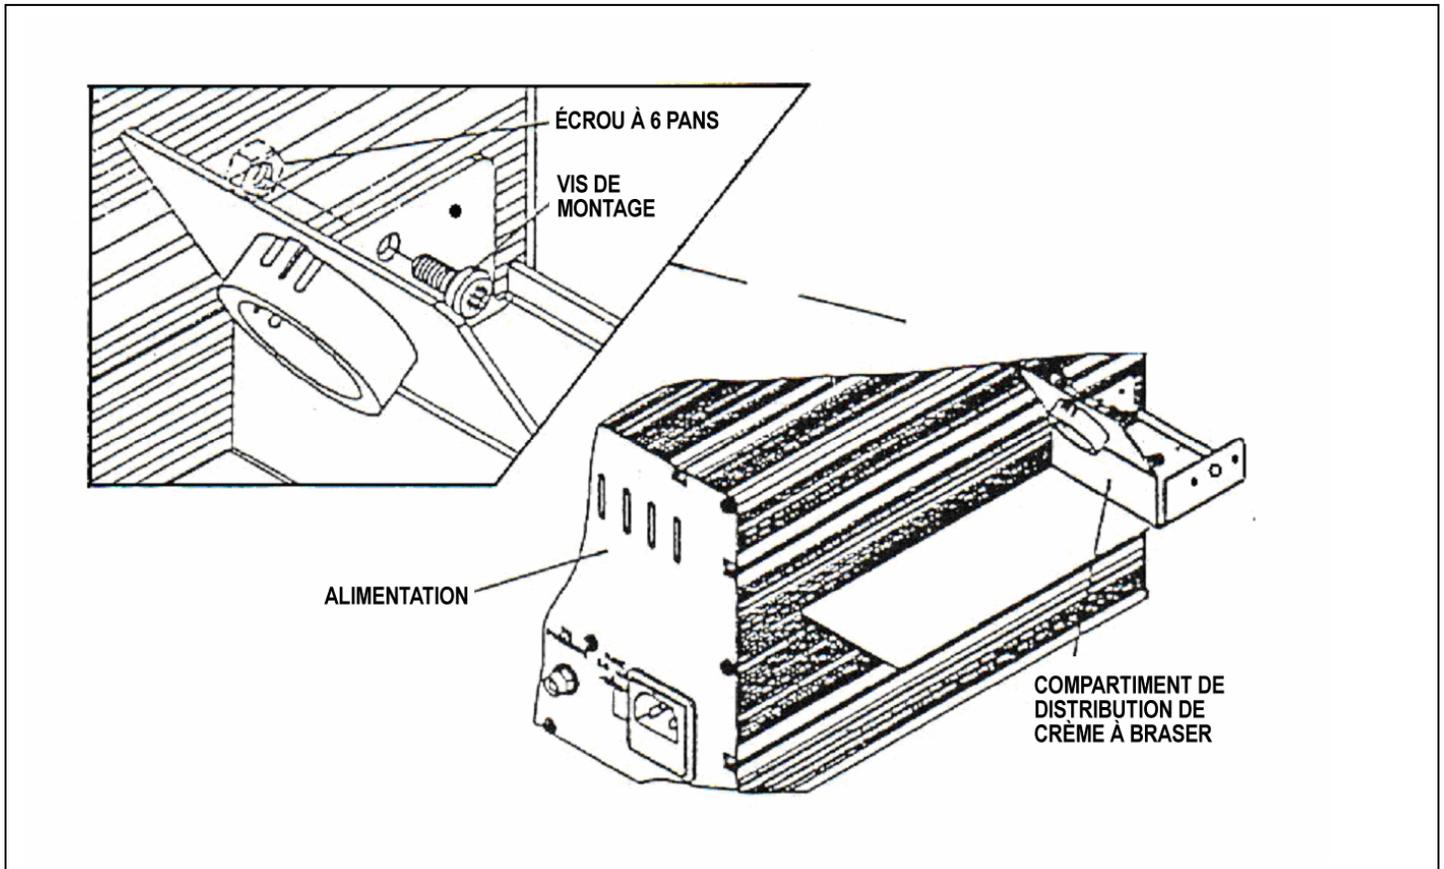


Figure 2. Montage du compartiment sur l'alimentation

PACE Incorporated se réserve le droit d'apporter des modifications aux informations contenues dans le présent manuel, à tout moment et sans préavis. Contactez le revendeur local agréé de PACE ou PACE Incorporated pour obtenir les dernières spécifications.

Liste des marques commerciales et/ou des agences SAV de PACE, Incorporated, MD, États-Unis :

INSTACAL™, FUMEFLO™, HEATWISE™, PACEWORLDWIDE™, PERMAGROUND™, POWERPORT™, POWERMODULE™, TEMPWISE™, TIP-BRITE™, AUTO-OFF™, et TEKLINK™.

Liste des marques déposées et/ou de fabrique pour le SAV appartenant à PACE Incorporated, Annapolis Junction, Maryland, États-Unis :

ARM-EVAC®, FLO-D-SODR®, MINIWAVE®, PACE®, SENSATEMP®, SNAP-VAC®, SODRTEK®, SODR-X-TRACTOR®, ST 325®, THERMOJET®, THERMOTWEEZ®, VISIFILTER®, THERMO-DRIVE® et TOOLNET®.

Les produits PACE sont conformes à (voire dépassent) toutes les spécifications militaires et civiles EOS/ESD, ils garantissent la stabilité de température et répondent aux autres normes telles que MIL STD 2000, ANSI/JSTD 001, IPC7711 et IPC A-610.

Pour obtenir des copies supplémentaires de ce manuel ou des autres documentations PACE, contactez PACE :



PACE Incorporated
9030 Junction Drive
Annapolis Junction,
MD 20701
Tél : (301) 490-9860
Facs : (301) 498-3252

PACE Europe Limited
13 Tanners Drive
Blakelands
Milton Keynes
Tél : (44) 1908-277666
Facs : (44) 1908-277777

©2005 PACE Incorporated, Annapolis Junction, MD. Tous droits réservés.

Imprimé aux États-Unis.
www.paceworldwide.com