



**SX-80 TEILELISTE ZUBEHÖRSATZ UND
MONTAGEANLEITUNG FLUSSMITTEL-/LÖTMITTELSAMMELKAMMER AUS GLAS
PACE ARTIKELNUMMER 7950-0134
HANDBUCH-NUMMER 5050-0553**


1. Packungsinhalt

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE
1127-0014-P5	Bürste, Draht, Durchmesser 3/16, 6 Zoll lang	1
1259-0087-P1	Männliche Schnellkupplung	1
1309-0028-P1	VisiFilter 2	1
1321-0085-01-P5	Schlauch für Drathalter, schwarz	6
1325-0003-07-P1	PVC-Schlauch, klar, .125 ID	1
1342-0015-08	Silikonschlauch, .125 ID, 54L, schwarz	1
6993-0200	Sodr-X-Tractor Spitzenreinigungsset	1
5050-0357	Montageanleitung, Lötspitzen- und Werkzeugablage	1
6993-0217	Werbeset Flussmittel-/Lötmittelsammelkammer	1
6993-0230	SX-80 Ablageset für Flussmittel- /Lötmittelsammelkammer	1
1265-0011-P1	Glaskammer, SX-80	1
4010-0110-P2	V-Zunge, Glaskammer	1
1309-0018-P__*	Filter, Filz	2

* Artikel 1309-0018 ist in Mengen von 10 (P10) oder 100 (P100) Stück erhältlich.
Ergänzen Sie die Artikelnummer bei der Bestellung um P10 oder P100.

2. Installation der Glaskammer

Formatted: Bullets and Numbering

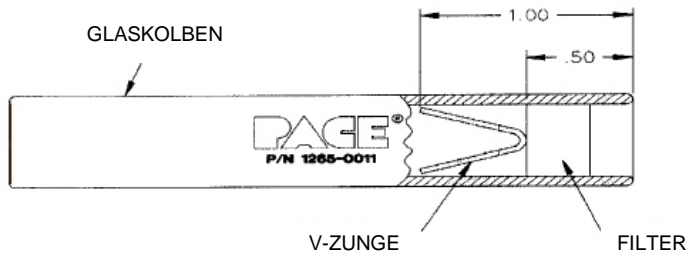

WARNUNG: DIE GLASKAMMER IST NACH DER VERWENDUNG HEISS. VERWENDEN SIE FÜR DIE HANDHABUNG DER KAMMER STETS DAS MIT IHREM SYSTEM MITGELIEFERTES DEMONTAGETUCH AUS GUMMI UND LASSEN SIE DIE KAMMER VOR DER REINIGUNG ABKÜHLEN. ANDERENFALLS KANN ES ZU VERBRENNUNGEN KOMMEN.

Die folgende Anleitung enthält die für die Montage der in diesem Zubehörsatz enthaltenen PACE SX-80 FLUSSMITTEL-/LÖTMITTELSAMMELKAMMER AUS GLAS erforderlichen Informationen. Befolgen Sie die Anleitung Schritt für Schritt in der richtigen Reihenfolge, um optimale Ergebnisse zu erzielen:

- Halten Sie die SX-80 Handeinheit gerade mit der Spitze nach oben, ziehen Sie die Kolbenarretierung zurück, bis Sie sie zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen können und lassen Sie sie los.
- Verwenden Sie die eingelassenen Fingergriffe neben dem PACE-Logo, um die Abdeckung der Flussmittel-/Lötmittelsammelkammer nach oben und heraus zu ziehen.
- Entfernen Sie den Flussmittel-/Lötmitteleinwegfilter aus Karton aus der Halterung.
- Führen Sie die V-Zunge gefolgt vom Filzfilter in die Glaskammer ein (richten Sie den Filzfilter an der blauen Markierung aus; siehe Zusammenbauübersicht in der obigen Tabelle). Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen dem Filter und der V-Zunge ein kleiner Abstand befindet.
- Prüfen Sie die vordere Dichtung in der Handeinheit an der Heizelementbaugruppe auf Schäden. Tauschen Sie die vordere Dichtung gegebenenfalls.

©2005 PACE Incorporated, Annapolis Junction, MD Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA

3. Wartung

Formatted: Bullets and Numbering

Die Wartung sollte nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden, das von Ihrem Unternehmen dazu bestellt wurde. Reinigen Sie die Flussmittel-/Lötmittelsammelkammer aus Glas, wenn sie sich mit Lötmedium füllt oder Sie an Saugwirkung verlieren.

- A. Halten Sie die SX-80 Handeinheit gerade mit der Spitze nach oben, ziehen Sie die Kolbenarretierung zurück, bis Sie sie zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn drehen können und lassen Sie sie los.
- B. Verwenden Sie die eingelassenen Fingergriffe neben dem PACE-Logo, um die Abdeckung der Flussmittel-/Lötmittelsammelkammer nach oben und heraus zu ziehen.
- C. Drücken Sie den gebrauchten Glaskolben mit einem neuen Glaskolben aus der Flussmittel-/Lötmittelsammelkammerhalterung auf eine hitzeresistente Oberfläche. Verwenden Sie zum Anfassen des heißen Kolbens immer das Demontagetuch aus Gummi, um Verbrennungen zu vermeiden.
- D. Lassen Sie den Glaskolben vor der Reinigung abkühlen.
- E. Drücken Sie nach dem Abkühlen des Glaskolbens die V-Zunge und den Filter mit einer Nylonborstenbürste heraus. Tun Sie dies NICHT, solange der Kolben noch heiß ist, da die Nylonborsten sonst schmelzen.
- F. Reinigen Sie die Kammer mit dem geeigneten Reinigungsmittel befeuchteten Nylonborstenbürste. Fahren Sie mehrmals mit der Bürste durch die Kammer, bis sämtliche Lötmedium- und Flussmittelrückstände vollständig beseitigt sind. Beschichten Sie die Glaskammer und die V-Zunge mit einer geringen Menge Mineralöl.

4. Service

Bei Fragen über die folgende Anleitung setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten PACE-Händler in Ihrer Nähe oder direkt mit PACE in Verbindung, und zwar unter:



PACE Incorporated
9030 Junction Drive
Annapolis Junction,
MD 20701
Tel: ++1 (301) 490-9860
Fax: ++1 (301) 498-3252

PACE Europe Limited
13 Tanners Drive
Blakelands
Milton Keynes
Tel: ++44 1908-277666
Fax: ++44 1908-277777